

Système d'hydromassage Basic



Il consiste en une injection d'eau mélangée à de l'air, à partir d'injecteurs réglables situés sur les parois latérales de la baignoire.

Ces jets turbulents d'air et d'eau sont dirigés vers le corps de la personne, procurant un massage profond et tonifiant dont l'intensité dépend de la quantité d'air dans le mélange.

Ce débit peut être régulé. Il est également possible d'orienter manuellement les injecteurs pour les adapter ainsi que la dimension du corps.

Le massage qui en résulte, d'une grande énergie, est particulièrement indiqué dans les surcharges musculaires, le stress et la fatigue en général.

Équipement

Baignoire casque.

Appuie-tête: 1 ou 2 selon le modèle de baignoire.

Chaque modèle de baignoire a son propre appui-tête.

Structure: Métallique réglable.

Vidange: Automatique.

Bouton ON/OFF pneumatique
eau/air: 1

Régulateur de l'intensité de l'hydro-
massage: 1

Aspiration à recirculation: 1

Jets totaux: 6 jets eau/air orienta-
bles et réglables.

Moteurs: -Pompe balnéo basse
consommation 800w.
Débit: 300 l/min.

Équipement optionnel: Tablier, poig-
nées, désinfection à l'ozone, robinet-
teries, chauffage et lumière.

*** Le nombre de jets et la puis-
sance des moteurs varient selon
le modèle et/ou la taille de la
baignoire.**

Double Système d'hydromassage



Il combine les techniques WHIRPOOL (air/eau) et AIRPOOL (air), à travers deux circuits indépendants. Ils peuvent être utilisés séparément ou en même temps, on bénéficie ainsi des bienfaits des deux systèmes: tonification, relaxation et massage.

WHIRPOOL: Injection d'eau mélangée à de l'air à partir d'injecteurs réglables, situés sur les parois latérales de la baignoire, dirigés vers le corps de la personne pour un massage profond et tonifiant dont l'intensité dépend de la quantité d'air dans le mélange. Ce débit peut être régulé. Il est possible d'orienter manuellement les injecteurs pour les adapter à la dimension du corps.

Le massage qui en résulte, d'une grande énergie, est particulièrement indiqué dans les surcharges musculaires, le stress et la fatigue en général.

AIRPOOL: Injection d'air sous pression par plusieurs buses situées au fond de la baignoire. Le mouvement des bulles d'air dans l'eau exerce un massage plus doux, idéal pour garder la forme de manière agréable.

Ce massage active la circulation sanguine dans le cou, les jambes et la plante des pieds, produisant un effet relaxant.

Équipement

Baignoire casque.

Appui-tête: 1 ou 2 selon le modèle de baignoire.

Chaque modèle de baignoire a son propre appui-tête.

Structure: Métallique anti-vibration réglable.

Vidange: Automatique chrome

Bouton ON/OFF pneumatique eau/air: 1

Bouton ON/OFF pneumatique pour les bulles: 1

Régulateur de l'intensité de l'hydromassage: 1

Aspiration à recirculation: 1

Jets totaux: 18:
-8 Jets eau/air orientables et réglables.
-10 Jets d'air.


Moteurs: -Pompe balnéo basse consommation 800w.
Débit: 300 l/min.

-Pompe à air basse consommation 400w.
Bruit <69 db (A).

Équipement optionnel: Tablier, poignées, désinfection à l'ozone, robinetteries, chauffage et lumière.

*** Le nombre de jets et la puissance des moteurs varient selon le modèle et/ou la taille de la baignoire.**

Système d'hydromassage Top

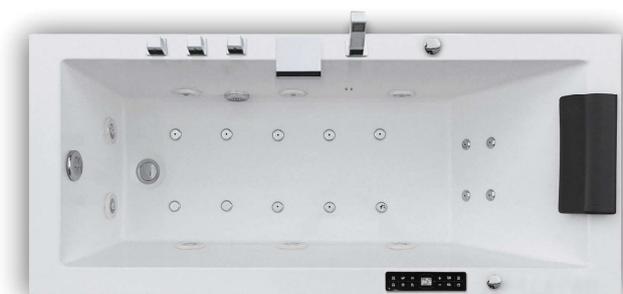

Il combine les techniques WHIRPOOL (air/eau) et AIRPOOL (air), à travers deux circuits indépendants. Ils peuvent être utilisés séparément ou en même temps, on bénéficie ainsi des bienfaits des deux systèmes: tonification, relaxation et massage.

WHIRPOOL: Injection d'eau mélangée à de l'air à partir d'injecteurs réglables, situés sur les parois latérales de la baignoire, dirigés vers le corps de la personne pour un massage profond et tonifiant dont l'intensité dépend de la quantité d'air dans le mélange. Ce débit peut être régulé. Il est possible d'orienter manuellement les injecteurs pour les adapter à la dimension du corps.

Le massage qui en résulte, d'une grande énergie, est particulièrement indiqué dans les surcharges musculaires, le stress et la fatigue en général.

AIRPOOL: Injection d'air sous pression par plusieurs buses situées au fond de la baignoire. Le mouvement des bulles d'air dans l'eau exerce un massage plus doux, idéal pour garder la forme de manière agréable.

Ce massage active la circulation sanguine dans le cou, les jambes et la plante des pieds, produisant un effet relaxant.

Équipement

Baignoire casque.

Chromothérapie.

Aromathérapie.

Détecteur de niveau d'eau.

Désinfection à l'ozone (O3).

Appui-tête: 1 ou 2 selon le modèle de baignoire.

Chaque modèle de baignoire a son propre appui-tête.

Structure: Métallique anti-vibration réglable.

Vidange: Automatique chrome

Kit robinetterie: monocommande, douchette extractible et cascade.

Commande numérique: Avec écran LCD, radio, contrôle de sécurité, indicateur et contrôle de température.

Régulateur de l'intensité de l'hydro-massage: 1

Aspiration à recirculation: 1

Jets totaux: 22:

-8 Jets eau/air orientables et réglables.

-10 Jets d'air.

-4 Jets lombaires.

Moteurs: -Pompe balnéo basse consommation 800w.
Débit: 300 l/min.

-Pompe à air basse consommation 400w.
Bruit <69 db (A).

-Chauffage: 1500 w avec régulation de la température.

Équipement optionnel: Poignées et tablier.

*** Le nombre de jets et la puissance des moteurs varient selon le modèle et/ou la taille de la baignoire.**